
# かんきんせットアップ

## 接続するパソコンと設置 環境を確認する


#### 本機を設置する場所と環境を確認しま す。

設置場所は、水平でがたつきのない場所を選んでくだ

- 設置する台の水平度は前後左右2度以下です。 • 温度や湿度が以下の図で示す範囲におさまる場所に
- 設置してください。(結露なきこと) • 使用範囲外では機械保護のため印刷を停止させるこ とがあります。

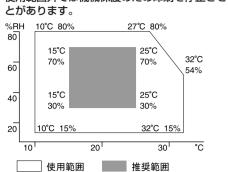

• 用紙のセット、GX カートリッジの交換、紙づまり の処置などをスムーズに行うために、図のようなス ペースを確保してください。

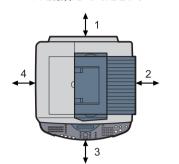

- マルチ手差しフィーダー(オプション)を取り付け た際は、23 cmを加算してスペースを確保してく ださい。
- 2. GX 3000S: 5 cm以上 GX 3000SF: 7.5 cm以上
- 3. 19 cm 以上
- 4. 5 cm 以上

#### □ 故障の原因となりますので、次のような場所に置かな いでください。

- 直射日光の当たるところ ● エアコンや暖房機などの温風、ふく射熱が直接当たる
- ラジオ・テレビなど、他のエレクトロニクス機器に近 いところ
- 高温、高湿、低温、低湿になるところ ● 加湿器に近いところ
- 石油ストーブやアンモニアを発生させる機器(ジアゾ コピー機など)に近いところ

## 電源を確認します。

本機の電源は下記を使用してください。 GX 3000S: 100-120 V, 50/60 Hz, 1.3 A 以上 GX 3000SF: 100-120 V, 50/60 Hz, 1.6 A 以上

## アースを確認します。

万一漏電した場合の感電や火災を予防するため、アー ス線は以下のどちらかに接続します。

• コンセントのアース端子 接地工事(D種)を行っているアース線

#### で使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できる ように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「セットアップハンドブック「安全上のご注意」」をお読みください。 本書の対象機種はGX 3000S、GX 3000SFです。イラストと画面はGX 3000SFを使用しています。

- アース接続してください。アース接続がされない で、万一漏電した場合は、火災や感電の原因にな ります。アース接続がコンセントのアース端子に できない場合は、接地工事を電気工事業者に相談 してください。
- アース接続は、必ず電源プラグをコンセントにつ なぐ前に行ってください。また、アース接続を外 す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜い て行ってください。感電の原因になります。

## ⚠警告♡

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでく ださい。また、タコ足配線をしないでください。火 災や感電の原因になります。
- 延長コードの使用は避けてください。 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり。 加工しないでください。また、重い物を載せたり、 引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コード をいため、火災や感電の原因になります。

### ⚠警告®

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくださ い。感電の原因になります。

## <u>↑</u>警告(1)

• 機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設 置し、異常時に電源プラグを容易に外せるように

## ⚠ 注意♡

- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。 火災や感電の原因になります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に 置かないでください。落ちたり、倒れたりして、け がの原因になります。

## お使いのパソコンの環境を確認します。

- 本機を使用するには、以下の環境が必要です。
- USBインターフェース、もしくはネットワークイン ターフェースを持つ PC/AT 機および互換機 • OS: Windows 98/Me, Windows 2000/XP/ Vista, Windows Server 2003, Windows NT 4.0 SP4 以降、PowerPC G3 以降を搭載した
- Mac OS 9.2  $\sim$  9.2.2, OS X 10.3  $\sim$  10.4.6 ● インストールに必要なハードディスク (HDD) 空き GX 3000S: 240 MB以上

## GX 3000SF: 295 MB以上

## ☆ 重要

□ 対応OSについてはリコーホームページを参照してく ださい。 URL: http://www.ricoh.co.jp/

## ₩ 補足

- □ 推奨の搭載メモリーは各OSの最低必要メモリーと同 じです。
- □ Windows XP/Vista、Windows Server 2003の 64-bit Edition には対応していません。 □ Windows NT 4.0をご使用の場合は、IE4.0以降が
- □ Windows NT 4.0をご使用の場合は、パソコンと本 機をUSBケーブルで接続することはできません。 ネットワークを経由して接続してください。 □ USB接続は、Windows 98/Me、Windows 2000/
- Xに対応しています。 □ Windows 98/Me、MacOS 10.3.2以前でUSB接 続を使用する場合、サポートする速度はUSB1.1相当

XP/Vista、Windows Server 2003、Mac OS 9/

### 同梱品を確認し、梱包材 を取り外す

### 箱を開けて同梱品を取り出します。

以下の同梱品がすべてそろっているか確認します。

- □ GX カートリッジ シアン □ GX カートリッジ マゼンタ
- □ GX カートリッジ イエロー
- □ GX カートリッジ ブラック ☑ かんたんセットアップ(本書)
- □ セットアップハンドブック □ クイックガイド
- □ CD-ROM「ドライバー&ユーティリティー」
- ※操作ガイドとプリンタードライバーガイド〈Macintosh 編〉はCD-ROM の中に収録されています。
- ☐ CD-ROM [PageManager7]
- □ 6P モジュラーコード (GX 3000SF のみ)
- □ お客様登録はがき □ 保証書
- □ お問い合わせ先のシール

## ☆ 重要

□本機の電源は指示があるまで入れないでください。




- 梱包材を取り外します。
- 本機を持ち上げ、設置する場所に移動します。 本機は、図のように2人で側面の中央下部のくぼみに手 をかけ、ゆっくりと持ち上げてください。




本機を固定しているオレンジ色のテープ を取り外します。

ユニスキャナーユニット解除レバーを引いて、 スキャナーユニットを持ち上げます。

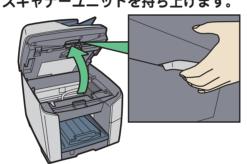

固定しているオレンジ色のテープを取り外します。

## 運搬時固定レバーを解除します。

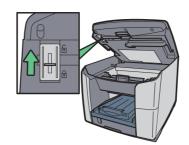

運搬時固定レバーを解除しないと「システムエラー」が 発生する可能性があります。

9274 I7-

6 スキャナーユニットを下ろします。

## ₩ 補足

- □ 長距離の移動をするときは、本機を購入したときの箱 に入れて輸送してください。
- □ 電源コードを巻いているオレンジ色のテープ以外は、 すべて取り外してください。
- □ USBケーブルおよびLANケーブルは、本機に同梱さ れていません。
- □リコーの推奨品はUSB2.0プリンターケーブル 509600 4pin A-TYPE, 4pin B-TYPEのUSB2.0 ケーブル(2.5 m)です。
- □ LANケーブルはカテゴリー5対応品をご使用くださ

## オプションを取り付ける

### 500 枚増設トレイ TK 1020


### ⚠ 注意❶

因になります。

- 機械の重さは、GX 3000Sは約20.5 kg、GX 3000SFは約23.5 kgあります。
- 機械を移動するときは、両側面の中央下部のくぼ みに手をかけ、ゆっくりと体に負担がかからない 状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げ たり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原
- 本機の電源コードが接続されていないこ とを確認します。
- 🖊 トレイを箱から取り出します。
- □ 本機を設置する場所にトレイを設置します。
- プを取り外します。


/// トレイを固定しているオレンジ色のテー

## **5** トレイカバーをトレイにセットします。

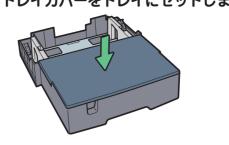

**6 トレイと本機の接続部を合わせ、トレイ** の上に載せます。

本機は、図のように2人で側面の中央下部のくぼみに手 をかけ、ゆっくりと持ち上げてください。

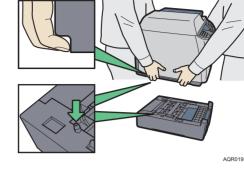


□指をはさまないようにしてください。

- □ 本機とトレイの角がそろうように、位置を合わせて載 せてください。 □トレイの上に本機を載せるだけで、設置は完了です。 □本機を傾けないでください。
- ●ネットワークボード GX4


### ☆ 重要

□ ネットワークボードに物理的衝撃を与えないでください。

- 同梱品を確認します。
- 本機の電源コードが接続されていないこ とを確認します。
- コネクターカバーを開けます。

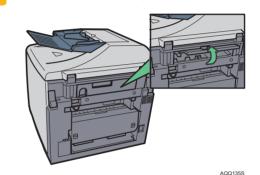

ネットワークボードの向きを確認し、確 実に差し込みます。

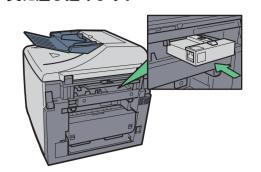


₩ 補足

- □ ネットワークボードは本機にしっかりと差し込んでく
- □正しく取り付けられていない場合は、手順2からやり 直してください。それでも正しく取り付けられない場 合は、お客様相談センターにご連絡ください。

### ●マルチ手差しフィーダー BY1000

- 本機の電源コードが接続されていないこ とを確認します。
- マルチ手差しフィーダーを箱から取り出 します。
- マルチ手差しフィーダーを固定している オレンジ色のテープを取り外します。
- マルチ手差しフィーダーを最後までしっ かり差し込み、取り付けます。

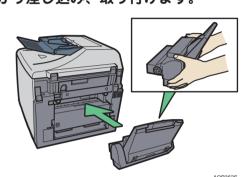

使用時は用紙サイズに合わせて延長トレ イを伸ばし、サイドフェンスを合わせて ください。



## GXカートリッジを取り付 ける

- ⚠ 注意 🕕
- インクが眼に入った場合、速やかに流水で洗い、 異状のあるときは医師にご相談ください。
- インクを飲み込んだ場合、濃い食塩水を飲ませる などして吐き出させ、医師にご相談ください。 • インクが皮膚に付いた場合は、すぐに水または石

## 鹸水で洗い流してください。

⚠注意♡ • インクは子供の手の届かないところに保管してくだ

☆ 重要 □ GXカートリッジなどの消耗品は、リコー指定の製品 により、安全性を評価しています。安全にご使用いた だくため、リコー指定のGXカートリッジまたは消耗 品をご使用ください。

GXカートリッジを用意します。

カートリッジのチップ部分には触らないようにしてく



GXカートリッジの向きを確認し、軽く



セットするインクの色を間違えないように注意してく

- ださい。 GXカートリッジのラベルにある「PUSH」 部分を押し、確実に差し込みます。
- **5** 手順3~4の操作を繰り返し、4色すべて のGXカートリッジを取り付けます。
- **6** 右前カバーを閉じます。



## 用紙をセットする

給紙トレイに用紙をセットする


ここではA4 サイズの用紙をセットしています。




給紙トレイを手前に引き出します。



給紙トレイは本体から取り外せます。引き抜いたトレ イを落とさないように注意してください。

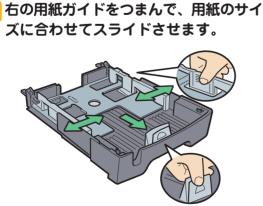


手前の用紙ガイドをつまんで、広げておきます。

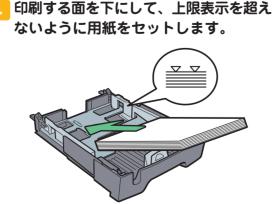

仕様の給紙容量をお守りの上、用紙をセットしてくだ

### 手前の用紙ガイドをつまんで、用紙の長 さに合わせてスライドさせます。

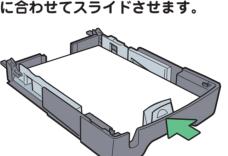

給紙トレイを突き当たるまで静かに押し



排紙トレイを下ろします。



## 電源プラグを接続する

## ⚠警告◇


• 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでく ださい。また、タコ足配線をしないでください。火

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくださ

災や感電の原因になります。 延長コードの使用は避けてください。 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、 加工しないでください。また、重い物を載せたり、 引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コード をいため、火災や感電の原因になります。

い。感電の原因になります。

### 電源コードを巻いているオレンジ色の テープを取り外します。 **ファース線を接続し、電源プラグをコンセ**

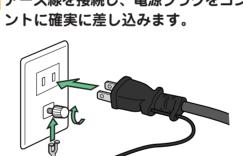



インクを本体に送りこむ動作が始まります。

操作部に「フツウ 100%」のメッセージが表 示されることを確認します。


インクの供給中は電源をオフにできません。

電源プラグをコンセントから抜かないでく

インクの供給中はカチカチと音がする動作 が何度か行われますが、故障ではありませ ん。しばらくお待ちください。

**△ 操作部の[メニュー]キーを押します。** 

システム設定リストの印刷を行います。

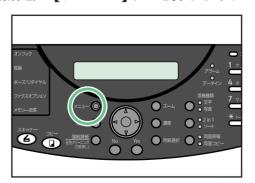

**「▲**]または[▼]キーを押して「エンジン セッテイ?」を表示させ、[Yes]キーを押 します。

エンシベンセッティ?

0K=Yes

[6] [▲]または[▼]キーを押して「セッテイリ」 ストインサツ?」を表示させ、「Yes]キー を押します。

2 セッテイリスト インサッ?

OK=Yes / 79n 1-8 ♥

## <mark>┏┪</mark> [Yes]キーを押します。

## システムセッティリスト?

OK=Yes システム設定リストが印刷されます。 印刷されたら、システム設定リストに文字の抜けがな いか確認してください。抜けがある場合は、ヘッドク リーニングを実施してください。また、オプションを 取り付けた場合に、システム設定リストの「セツゾクキ

キ」に取り付けたオプション名「トレイ2」か「テサシトレ イ」が記載されているか確認してください。

## 印刷終了後、エンジンセッテイメニューに戻ります。 【No】キーを押します。

通常の画面が表示されます。

機の電源を切ります。

操作部の [電源]キーを長押しして、本

「7.インストールする前に(USB接続用)」へ進んでくだ **■ Windowsでネットワークで接続する場合** 

■ WindowsでUSBで接続する場合

### んでください。 ■ Macintoshで接続する場合 CD-ROMに収録されている『プリンタードライバーガ

イド〈Macintosh編〉」をご覧ください。 なお、Mac OS 9 にUSB接続で使用される場合、プ リンタードライバーをインストールしてから MacintoshとプリンターをUSBケーブルで接続して ください。ドライバーをインストールする前にUSB ケーブルで接続すると、Macintosh がフリーズする可 能性があります。

「9.インストールする前に(ネットワーク接続用)」へ進

## インストールする前に (USB接続用)

## USB で接続する

☆ 重要


□USBケーブルは同梱されていません。ご使用になる 環境に合わせて別途ご用意ください。 本機の電源がオフになっていることを確



🥕 パソコンの電源を入れてWindowsを起 動します。



本機背面のUSBケーブルコネクター に、USBケーブルのコネクター(Bタイ

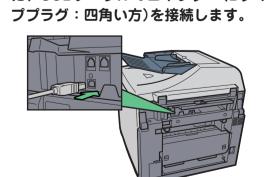

USB ケーブルの反対側のコネクター(A タイププラグ:平たい方)をパソコンの

### USB端子に接続します。 ₩ 補足

□ USBケーブルのコネクターはUSBマークを上にして 差し込んでください。

- □USBケーブルは、奥までしっかりと差し込んでくだ
- ロマルチ手差しフィーダーが装着されているとUSB ケーブルを取り付けにくいので、ご注意ください。







# WATENERS PROPERTY

## おすすめインストール (USB接続用)

プリンタードライバー、TWAINドライバー(スキャナー ドライバー)、PC FAXドライバー、機器設定ユーティリ ティー、操作ガイドをインストールします。

GX 3000SFのみに対応しています。 ここではWindows XPの画面で説明しています。他のOS をお使いになる場合は、操作が異なる場合があります。 表示される画面は、お使いの環境によって異なります。

PC FAXドライバーと機器設定ユーティリティーは、

重要

□本機の電源は指示があるまで入れないでください。



- ロ ご使用のOS がWindows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003 の場合、管理者権限が必要で す。Administrators グループのメンバーとしてログ オンしてください。
- □ Windows NT4.0 は、「おすすめインストール(USB 接続用)」、およびPC FAXドライバーに対応していま せん。
- Windowsを起動して、付属のCD-ROM「ド ライバー&ユーティリティー」をパソコンの CD-ROMドライブにセットします。

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、 すべて終了してください。

Windowsを記動すると、新しいハードウェアを追加す るためのウィザード画面が表示される場合がありま す。この場合は、[キャンセル]をクリックして画面を 閉じてください。もう一度本機の電源がオフになって いることを確認してください。

🖊 [おすすめインストール(USB接続用)]を クリックします。



🔁 ソフトウェア使用許諾契約のすべての項 目を読んで[同意します]を選び、[次へ] をクリックします。

本機の電源がオフになっていることを確 認し、[次へ]をクリックします。



本機の電源がオフになっていることをも う一度確認し、「次へ」をクリックしま す。




次の画面が表示されることを確認します。



「ソフトウェアのインストール」画面が表示された場合

は、「インストール時のご注意」を参照してください。

本機とパソコンが正しく接続されている ことを確認し、操作部の[電源]キーを押 します。

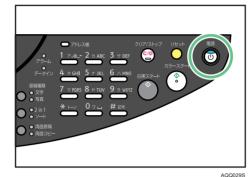

ドライバーのインストールが始まります。 【電源】キーを押した後、自動認識されるまで約2~3分

かかる場合があります。 接続先が確認されない場合は、『セットアップハンド ブック『インストールする環境を確認する」の「おすす めインストール(USB接続用)の場合」を参照してくださ

「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッ セージや、「新しいハードウェアの検出ウィザード」、 「ハードウェアのインストール」画面が表示された場合 は、「インストール時のご注意」を参照してください。

▽ ステータスモニターの起動方法を設定 し、[次へ]をクリックします。



インストールの結果を確認し、「次へ」を クリックします。



次に、機器設定ユーティリティをインストールします。

◯ [次へ]をクリックします。



10 インストール先を確認し、[次へ] をク リックします。



**111** インストールするプログラムフォルダを 確認し、[次へ] をクリックします。



172[完了]をクリックします。



12 インストールの完了を確認し、インター ネットでお客様登録を行う場合は、[今 すぐお客様登録する] をチェックしてか ら[完了]をクリックします。



プリンタードライバー、TWAINドライバー、PC FAX ドライバー、機器設定ユーティリティ、操作ガイドの インストールが完了しました。

14 手順13で[今すぐお客様登録する] を チェックした場合は、インターネットに 接続し、[お客様登録]ページが表示され ますので、ページの指示にしたがって登 録を行います。


インターネットに接続している場合に利用できます。 インターネットの通信料金がかかります。

インターネットでご登録される場合、お客様登録はが きの送付は不要です。

15 登録後は、ブラウザを終了します。

### インストール時のご注意

◆「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッ セージや、「ソフトウェアのインストール」、「ハード ウェアのインストール」画面が表示された場合 1.[はい]または[続行]を選択して、インストールを続行

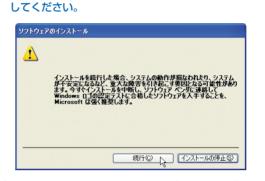

◆「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示 された場合: 1.[一覧または特定の場所からインストールする]を選択

し、[次へ]をクリックします。 2.[次の場所を含める]にチェックを付け、[参照]をク

3.CD-ROM 内の「DRIVERS」フォルダにあるINFファイ

ルを選択し、[次へ]をクリックします。 ・INF ファイルの料 昴(「XXXXX」はお使いのOSに 合わせて選択してください。)

・プリンタードライバー: DRIVERS¥PRINTER¥RPCS R¥XXXXX¥DISK1 ・TWAINドライバー:

**DRIVERS¥TWAIN¥XXXXX¥Japanese** PC FAXドライバー:

**DRIVERS**\(\text{PCFAX}\(\text{XXXXX}\(\text{Japanese}\)

このとき[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど) を検索]のチェックは必ずはずしてください。

また、以下のダイアログが表示されインストールできない場 合は、[戻る]をクリックし、他のドライバー(プリンター、ファ クス、TWAINスキャナー)のinfファイルを指定してください。



付属のCD-ROM「ドライバー&ユーティリティー」に 入っているファイルの詳細は、操作ガイドの「CD-ROM 収録ソフトウェアについて |を参照してください。

₩ 補足

□ CD-ROMをセットすると、[ドライバー&ユーティリ ティー]画面が表示されます。表示されない場合は、 [マイコンピュータ]または[エクスプローラ]からCD-ROMドライブを開き、[Setup.exe]アイコンをダブ ルクリックしてください。 □ インストールが完了すると、デスクトップに操作ガイ

ドのアイコンが登録されます。 □「コンピューターを再起動してください」のメッセージ

が表示された場合は、パソコンを再起動してくださ ロ プリンタードライバーが正しくインストールされたこ

とを確認するためには、本機の[電源]キーが点灯して いることを確認し、印字テストを行ってください。

## インストールする前に (ネットワーク接続用)

### ●ネットワークで接続する


HUBなどのネットワーク機器を準備してから、本機に LANケーブルを接続します。

イーサネットポートには、10BASE-Tまたは 100BASE-TXのケーブルを接続してください。

★ 重要

□ LANケーブルは同梱されていません。ご使用になる ネットワーク環境に合わせて別途ご用意ください。

本体背面のコネクターカバーを開け、 イーサネットポートにLANケーブルのコ ネクターを接続します。

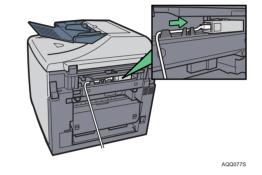

◆ LED の見方



1. ネットワークに正常に接続していると、緑色LED が点灯します。 2. ネットワークに正常に接続し、データを送受信する

と橙色 LED が点滅します。

### 操作部で設定する

ます。

LANケーブルを使用して本機をネットワークに接続す る場合は、使用するネットワーク環境に応じて、必要


な項目を操作部で設定してください。 設定できる項目と工場出荷時の値は、次の表のとおり です。これらの項目は、ネットワーク設定メニューの

工場出荷時

1. ホンタイIPアドレス ジドウシュトク

0.0.0.0 0.0.0.0 ムコウ ジドウ 6. イーサネットボードリセット

こでは、TCP/IPを使用してIPアドレスを割り当てて 本機を使用する方法を記載します。

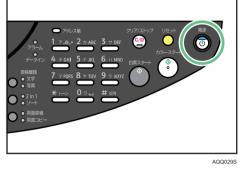

🤰 操作部の[メニュー]キーを押します。





[▲]または[▼]キーを押して、「ネット ワークセッテイ?」を表示させ、[Yes] キーを押します。

> ネットワークセッティ? .... OK=Yes / マタስ 1-6 ♥

\_\_\_\_\_[▲]または[▼]キーを押して、「ホンタイ IPアドレス?」を表示させ、[Yes]キー を押します。

1 ホンタイIPアトドレス? # OK=Yes **「** 【 ◀]または[ ▶]キーを押して、[シテイ]

を選んで [Yes]キーを押します。 シット・ウシュトク チシテイ

「
っついます」で
「
っついます」
「
っついますする
「
っついます」
「
っついまする
「
っっいまする
「
っ キーを押します。 ADDR=192.168.119.6

4,⊬ & Yes

OK=Yes 設定するIPアドレスは、ネットワーク管理者に確認し てください。

IPアドレスの設定と同様の手順で「サブ ネットマスク」と「ゲートウェイアドレ ス」の項目を設定します。

😯 必要に応じて、「DNSセッテイ」と「イー サネットソクド」の設定をします。

**◯** すべての設定が終了したら、[No]キー を押します。

1 本機の電源を入れ直します。 電源再投入後、設定した項目が有効になります。

## おすすめインストール (ネットワーク接続用)

プリンタードライバーと操作ガイド、Ridoc Desk Navigator - Ridoc IO Naviをインストールします。 ここではWindows XPの画面で説明しています。他のOS をお使いになる場合は、操作が異なる場合があります。 表示される画面は、お使いの環境によって異なります。

□ お使いの環境に、CD-ROMに同梱されているRidoc Desk Navigator-Ridoc IO Naviよりも新しいバージョンの Ridoc Desk Navigator-Ridoc IO Naviがインストール されていると、おすすめインストールでインストールするこ とができません。プリンタードライバーをインストール後に あらためてポートを作成してご使用ください。

ロ ご使用のOS がWindows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003 の場合、管理者権限が必要です。Administrators グループのメンバーとしてログオンしてください。 □ Windows NT4.0 には、PC FAXドライバーをイン ストールすることができません。

## インストール時のご注意

◆「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッ セージや、「ソフトウェアのインストール」、「ハード ウェアのインストール」画面が表示された場合:

1.[はい]または[続行]を選択して、インストールを続行



Windowsを起動して、プリンターに付 属のCD-ROM「ドライバー&ユーティリ ティー」をパソコンのCD-ROMドライブ にセットします。

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、 すべて終了してください。

[おすすめインストール(ネットワーク接 続用)]をクリックします。




🔼 ソフトウェア使用許諾契約のすべての項 目を読んで[同意します]を選び、[次へ] をクリックします。



ネットワークプリンターの検索が始まり ます。選択画面が表示されたら、お使い の機種名を選択し、[インストール]をク リックします。

[接続先]にIPアドレスが表示されているほうを選択して

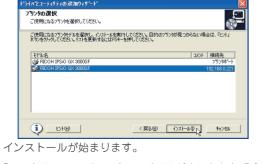

「ソフトウェアのインストール |画面が表示された場合 は、「インストール時のご注意」を参照してください。

プリンターが見つからず、選択画面に「プリンターポー ト」のみ表示される場合は、本機のIP アドレスが設定さ れていないか、パソコンと本機が別セグメントのネッ トワークにあります。本機のIP アドレスとネットワー ク環境を確認してからインストールしてください。ま たは、選択画面で「プリンターポート」を選択してイン ストールしてください。この場合は、Ridoc IO Navi は インストールされないので、プリンタードライバーの インストール後にRidoc IO Navi をインストールし、 ポートを設定してください。

「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッ セージや、「ハードウェアのインストール」画面が表示 された場合は、「インストール時のご注意」を参照して ください。

**[5]** [完了] をクリックします。



プリンタードライバーと操作ガイド、Ridoc Desk Navigator - Ridoc IO Naviのインストールが完了しま

パソコンを再起動の後、以下の手順でTWAINドライ バー、PC FAXドライバーをインストールしてくださ

[TWAINドライバー(ネットワーク接続 用)]をクリックします。

をクリックします。 **?** 9の手順6で設定した本機のIPアドレス を入力し、[OK]をクリックします。

**フ**ソフトウェア使用許諾契約のすべての項

目を読んで[同意します]を選び、[次へ]

インストールの完了を確認し、インター ネットでお客様登録を行う場合は、[今 すぐお客様登録する] をチェックしてか ら[完了]をクリックします。

₩ 補足

□ CD-ROMをセットすると、[ドライバー&ユーティリ ティー]画面が表示されます。表示されない場合は、 [マイコンピュータ]または[エクスプローラ]からCD-ROMドライブを開き、[Setup.exe]アイコンをダブ ルクリックしてください。 □ インストールが完了すると、デスクトップに電子操作

ロ「コンピューターを再起動してください」のメッセージ

が表示された場合は、パソコンを再起動してくださ

ガイドのアイコンが登録されます。

PC FAXドライバーも同様の手順でセットアップしま

ロ プリンタードライバーが正しくインストールされたこ とを確認するためには、本機の[電源]キーが点灯して いることを確認し、印字テストを行ってください。 □ その他の使用方法については、『操作ガイド』「本機を 使うための準備」を参照してください。

## これで「かんたんセットアップ」が完 了です。

次に各機能ごとの本体の設定を行ってください。ファ クス機能やスキャナー機能を使う場合は、『操作ガイ ド』の、「やりたいこと目次」を参照してください。 またセットアップハンドブックも合わせてお読みくだ さい。設定の補足を説明しています。

## 本機でできること

ここでは、本機でできる機能の説明をしています。

プリンター、コピー、スキャナー、

# ファクス機能

本機ではプリンター、コピー、スキャナー、ファクス の機能をお使いいただけます。


Mac OS 9/Xで、使用できる機能はプリンターのみと ファクスは、GX 3000SFのみの機能となります。

## プリンター機能について

コピー機能について

本機とパソコンをUSB、またはネットワークで接続して原 稿を印刷します。ソート、集約などの機能があります。

原稿をコピーします。カラーコピー、両面コピー、ポ スターコピーなどの機能があります。 TWAIN を使ったスキャナー機能に

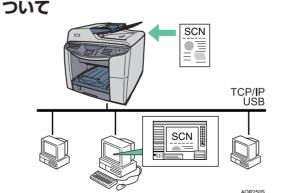


TWAINドライバーを使ってパソコンから文書を読み取 ることができます。 TWAINスキャナーを利用するには、TWAIN対応アプ

リケーションがクライアントコンピューターにインス トールされている必要があります。同梱品の PageManager7をお使いください。

スキャナー機能を使ったメール送信


について

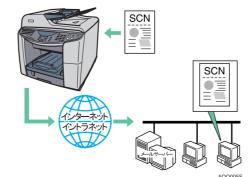

スキャナーから読み取った文書をメールに添付し、電 子メールシステムを使ってLAN やインターネット経由 で送信できます。 この機能を使うためには、オプションのネットワーク

インターフェースボードが必要です。


## スキャナー機能を使ったファイル送 信について

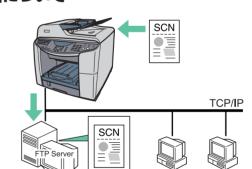

スキャナーから読み取った文書をネットワーク経由 で、FTPサーバーのフォルダーへ送信できます。


ファクス機能について 原稿をファクスで送信、受信することができます。 ファクス機能を使うためには、電話回線への接続が必

## インターネットファクスについて

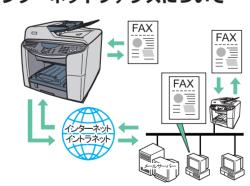

ファクス原稿を、メールアドレスを指定してメール形 式で送信または受信することができます。 この機能を使うためには、オプションのネットワーク インターフェースボードが必要です。

## PC ファクスについて

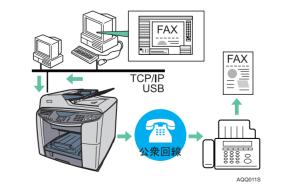

Windowsのアプリケーションから文書を印刷する操作 を行い、印刷先のプリンターとしてPC FAXドライバー を選択し、ファクスの相手先を指定します。 PCファクス機能は、Windows NT4.0 には対応してい

## お問い合わせ先

弊社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売店にご注文ください。 NetRICOHのホームページからもご購入できます。 http://www.netricoh.com/

転居の際は、サービス実施店または販売店にご連絡ください。 転居先の最寄りのサービス実施店、販売店をご紹介いたします。 http://www.ricoh.co.jp/support/repair/index.html ■操作方法、製品の仕様に関するお問い合わせ

故障・保守サービスについては、サービス実施店または販売店

修理範囲(サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続き

## 操作方法や製品の仕様については、「お客様相談センター」にお問 0120-000-475

■故障・保守サービスに関するお問い合わせ

reeDial FAX 0120-479-417 受付時間: 平日(月~金) 9 時 ~ 18 時 +曜日 9 時 ~ 12 時、13 時~ 17 時

祝祭日、弊社休業日を除く) 通話料は無料です。 ください。トーン信号が出せない電話機の場合は、そのまましば らくお待ちいただきますとオペレーターに接続します。 ※対応状況の確認と対応品質の向上のため、通話を録音させてい

最新版のドライバーをインターネットのリコーホームページから 入手できます。また、トラブルシューティングやよくある質問に 対する回答集 (FAQ)もご覧いただけます。 インターネット/リコーホームページ: http://www.ricoh.co.jp/

Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標

その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。 株式会社リコー

http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/index.html

東京都中央区銀座 8-13-1 リコービル 〒 104-8222

無断転載禁止 © 2006, 2007 Ricoh Co.,Ltd.

Printed in China 2007年11月 JA J012-6602B

**RICOH** 

**IPSiO** GX 3000sF/GX 3000s



ケーブルのもう一方のコネクターをハブ

(HUB)などのネットワーク機器に接続

本機の操作部を使ってネットワークに関する設定をし

項目です。

2 サブネットマスク 3. ゲートウェイアドレス 4. DNSセッテイ 5. イーサネットソクド

操作部の[電源]キーを押します。

